

# QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


For a complete guide to all the features your alarm clock has to offer please read the user manual, or visit our website for customer support.  
Pour un guide complet à toutes les fonctions de votre réveil à offrir s'il vous plaît lire le mode d'emploi, ou visitez notre site web pour le support client.  
[electrohome.com/support](http://electrohome.com/support)

**Electrohome**


EAAC470/EAAC470W  
V1.03

## GET TO KNOW YOUR CLOCK RADIO / APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE RADIO-RÉVEIL


Front / Devant

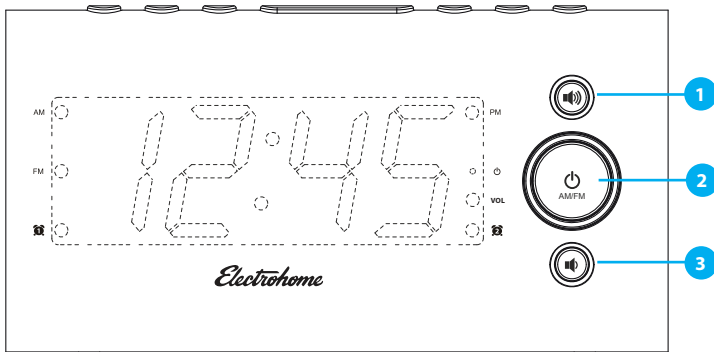


Top / Dessus

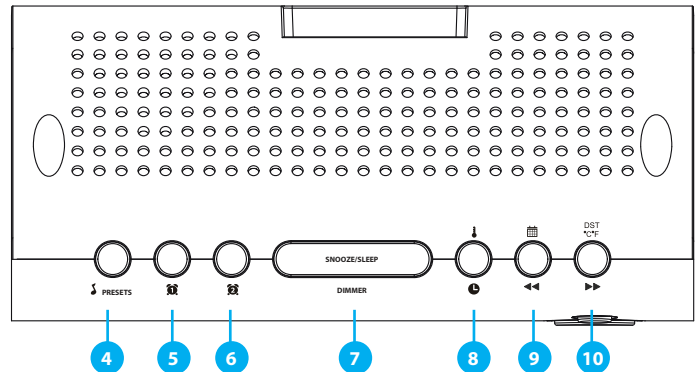

LED Screen / Écran DEL

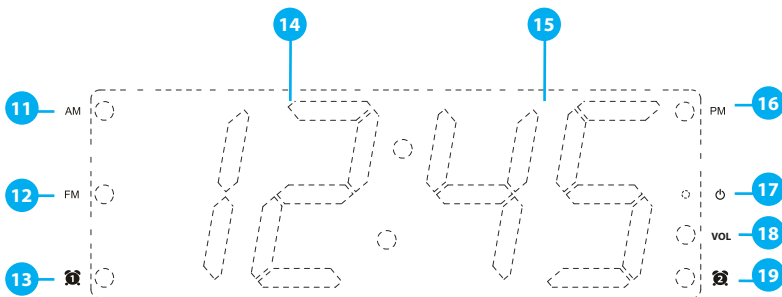

Back / Arrière

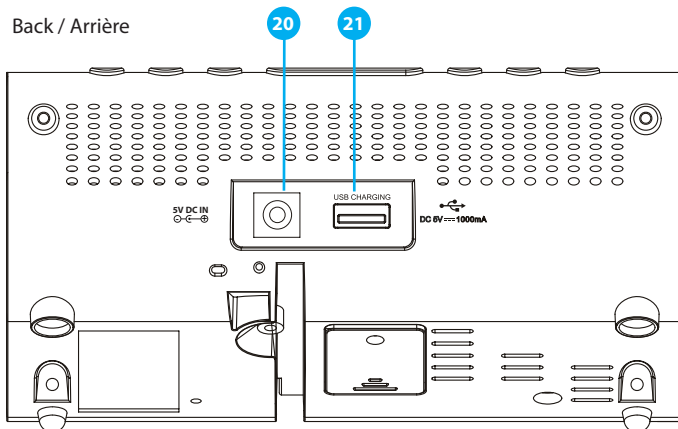

- |   |   |
|---|---|
| 1. Volume +   | 7. FUSEAU HORAIRE / ROUPELLON / SOMMEIL / GRADATEUR D'INTENSITÉ D'ÉCLAIRAGE     |
| 2. Power ON/OFF/Radio Band Selector                       | 8. Régler l'HEURE / A-M-J / Horloge 24h-12h; Affichage de température           |
| 3. Volume -   | 9. Affichage A-M-J / Syntoniser-Balayer stations de radio (ARRIÈRE)             |
| 4. Radio Presets  | 10. Régler HA / Choisir °C OU °F / Syntoniser-Balayer stations de radio (AVANT) |
| 5. Set ALARM 1  | 11. Bande AM est sélectionnée   |
| 6. Set ALARM 2  | 12. Bande FM est sélectionnée   |
| 7. TIME ZONE / SNOOZE / SLEEP / DIMMER                    | 13. Alarme 1  |
| 8. Set TIME / Y-M-D / 24h-12h Clock; View Temperature     | 14. Affiche l'heure   |
| 9. View D-M-Y / Tune-Scan Radio (BACK)                    | 15. Affiche les minutes   |
| 10. Set DST / Tune-Scan RADIO (FORWARD) / Select °C OR °F | 16. Indique réglage PM  |
| 11. AM Band is selected                                   | 17. STANDBY   |
| 12. FM Band is selected                                   | 18. Volume  |
| 13. Alarm 1   | 19. Alarme 2  |
| 14. Displays the hour                                     | 20. Entrée de puissance   |
| 15. Displays the minutes                                  | 21. Charge USB  |
| 16. Indicates time is set to PM                           |   |
| 17. STANDBY   |   |
| 18. Volume  |   |
| 19. Alarm 2   |   |
| 20. Power Input   |   |
| 21. USB Charging  |   |

## 1 AUTO TIME SET / TEMPS RÉGLÉ AUTOMATIQUE



When power is connected, the clock display will flash '2' which is Time zone 2 (Eastern time). Press **L** to accept that time zone and automatically set the correct time

Lorsque l'appareil est alimenté, l'affichage de l'horloge clignote « 2 » qui représente le fuseau horaire 2 (heure de l'est). Appuyez sur **L** d'accepter que le fuseau horaire et régler automatiquement l'heure correcte

0 = Newfoundland time / Heure de Terre-Neuve

1 = Atlantic time / Heure de l'Atlantique

2 = Eastern time / Heure de l'est

3 = Central time / Heure normale du Centre

4 = Mountain time / Heure normale des Rocheuses

5 = Pacific time / Heure normale du Pacifique

6 = Yukon time / Heure normale du Yukon

7 = Hawaiian time / Heure normale de Hawaii

## 2 SETTING-CHANGING THE DATE-TIME / RÉGLER-CHANGER LA DATE-L'HEURE

The Date/Time settings will flash in the following order:


**Year > Month > Day > 12/24 H > Hour > Minute**

Ensure radio is off


Les réglages date/heure clignoteront dans l'ordre suivant:

**Année > Mois > Jour > 12/24 H > Heure > Minute**


Assurez-vous que la radio est éteinte

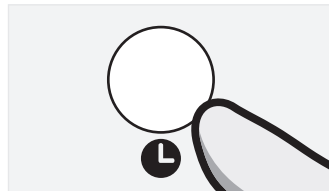

Press & hold for 2 seconds  
Appuyez & maintenez appuyé 2 secondes

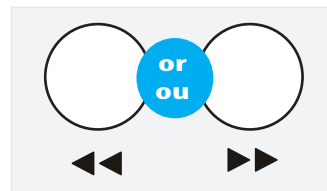

Use arrow keys to change your selection within the setting  
Utilisez les touches fléchées pour modifier votre sélection dans le cadre

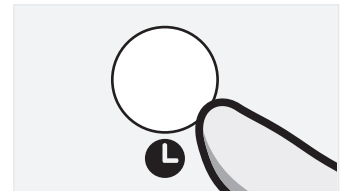

Press to confirm & go to next setting  
Appuyez pour confirmer et passer au prochain réglage

## 3 SETTING ALARM 1 or 2 / RÉGLER L'ALARME 1 ou 2

Alarm settings will flash in the following order:

**Hour > Minute > Alarm mode > Wake options > Volume**

Once settings are completed, the alarm will be armed.


See "Alarm Settings" for more information

Paramètres d'alarme clignotent dans l'ordre suivant:


**Heure > Minute > Mode d'alarme > Options de réveil > Volume**

Une fois les réglages terminés, l'alarme sera armée.


Voir « Réglages d'alarme » pour plus d'informations

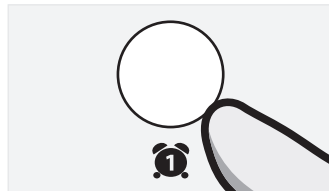

Press & hold for 2 seconds to enter alarm settings  
Appuyez sur et maintenez pendant 2 secondes pour entrer les paramètres d'alarme

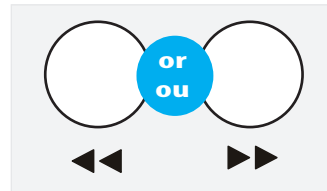

Decrease or increase numbers or toggle settings  
Réduit ou augmente les numéros ou bascule entre les réglages

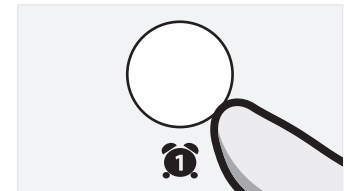

Press to confirm & go to next setting  
Appuyez pour confirmer et passer au prochain réglage

### TIPS / CONSEILS:

When alarm is sounding, press **L** once to turn off  
Lorsque l'alarme retentit, appuyez **L** une fois pour éteindre

Press **L** or **L** twice to arm or disarm alarm  
Appuyez sur **L** ou **L** deux fois pour armer ou désarmer l'alarme

## ALARM SETTINGS / REGLAGES D'ALARME



Set hour > Set minute  
Set heure > Set minute



Set alarm mode:  
1-5: Monday to Friday  
1-7: Whole Week  
6-7: Saturday & Sunday

1 = Monday  
2 = Tuesday  
3 = Wednesday  
4 = Thursday  
5 = Friday  
6 = Saturday  
7 = Sunday

Réglez le mode de l'alarme:  
1-5: lundi au vendredi  
1-7: sur semaine  
6-7: samedi et dimanche

1 = lundi  
2 = mardi  
3 = mercredi  
4 = jeudi  
5 = vendredi  
6 = samedi  
7 = dimanche



Set wake option:  
FM / AM / BELL  
Option réveille:  
FM / AM / BELL

To set the radio station that will alarm: Complete the alarm setup then turn the radio on and select the desired station  
Pour régler la station de radio qui alarme: Effectuez la configuration de l'alarme, puis allumer la radio et sélectionner la station souhaitée



If you choose FM or AM, you must select an alarm volume: 1-15  
Si vous choisissez FM ou AM, vous devez sélectionner un volume de l'alarme: 1-15