


## QUICK START GUIDE / GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


EAAC601

### GET TO KNOW YOUR CLOCK RADIO / APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE RADIO-RÉVEIL


LED Screen / Écran DEL

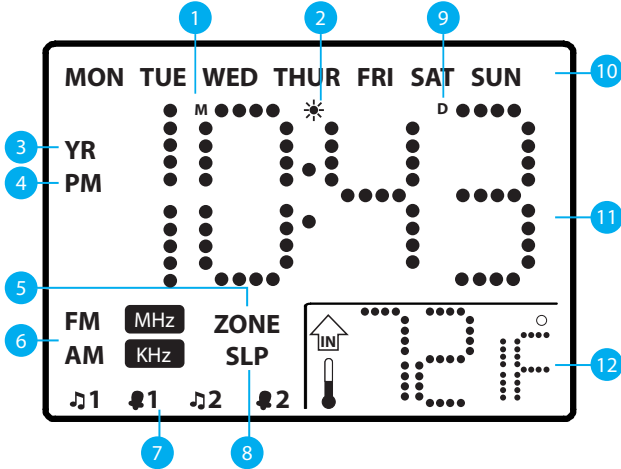


Back / Arrière

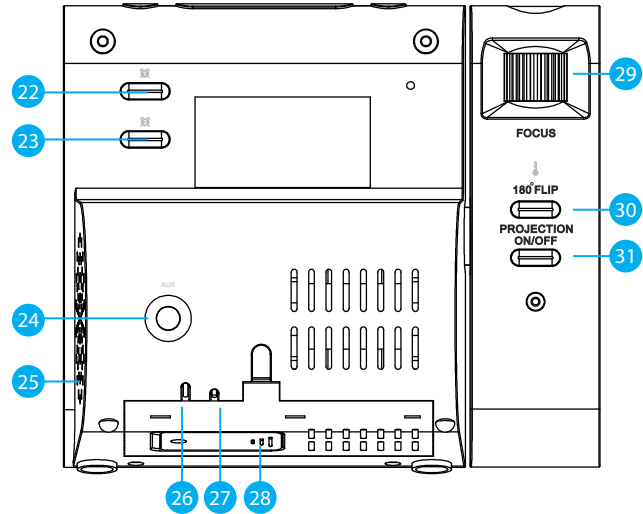

Front / Devant

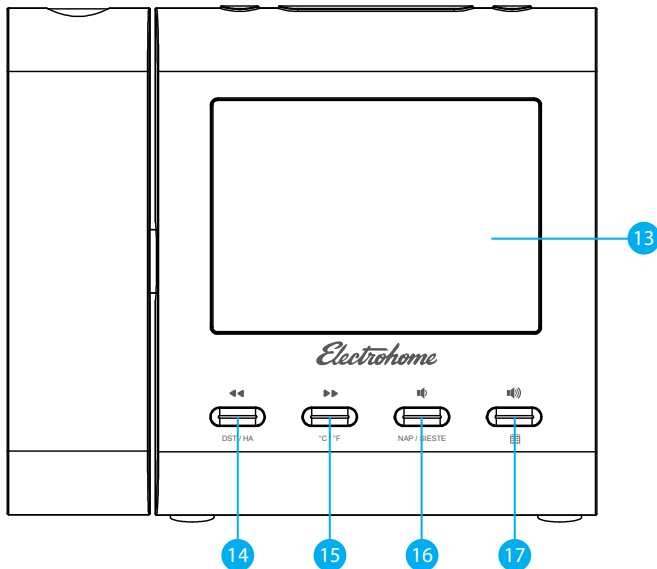

Top / Dessus

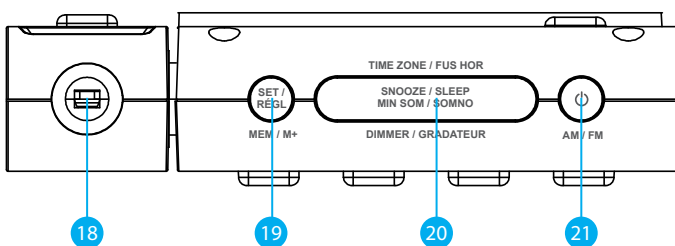

- |  |   |
|--|---|
| 1. Month Indicator                                     | 1. Indicateur du mois   |
| 2. Daylight Savings Time on Indicator                  | 2. Indicateur d'activation de la fonction heure avancée                               |
| 3. Year Indicator                                      | 3. Indicateur de l'année  |
| 4. PM Indicator  | 4. Indicateur PM (après-midi)   |
| 5. Time Zone Selection on Indicator                    | 5. Indicateur d'activation de la sélection d'un fuseau horaire                        |
| 6. FM/AM Band Indicator                                | 6. Indicateur de bande FM/AM  |
| 7. Alarm Indicators:                                   | 7. Indicateurs d'alarme:  |
| Alarm 1 Radio/Alarm 1 Buzzer                           | Alarme 1 Radio/Alarme 1 Bruiteur  |
| Alarm 2 Radio/Alarm 2 Buzzer                           | Alarme 2 Radio/Alarme 2 Bruiteur  |
| 8. Sleep Mode "ON" Indicator                           | 8. Indicateur d'activation du mode sommeil  |
| 9. Date Indicator                                      | 9. Indicateur de la date  |
| 10. Day of the Week Indicator                          | 10. Jour de la semaine Indicateur   |
| 11. Time/Main Function Indicator                       | 11. Indicateur de l'heure/Fonction principale   |
| 12. Indoor Temperature Display                         | 12. Affichage de la température intérieure  |
| 13. LCD Screen   | 13. Écran DEL   |
| 14. ◀◀ / Daylight Savings time                         | 14. ◀◀ / Heure avancée  |
| 15. ▶▶ / °C - °F                                       | 15. ▶▶ / °C - °F  |
| 16. Volume Down/Nap                                    | 16. Réduction du volume/Sieste  |
| 17. Volume Up/Calendar                                 | 17. Augmentation du volume/Calendrier   |
| 18. Projection Unit                                    | 18. Unité de projection   |
| 19. Set/Memory   | 19. Réglage/Mémoire   |
| 20. Time Zone/Snooze/Sleep/Dimmer                      | 20. Fuseau horaire/Somnolence/Sommeil/Gradateur d'intensité d'éclairage               |
| 21. Radio ON/OFF / AM/FM                               | 21. Radio AM/FM / ON/OFF (marche/arrêt)   |
| 22. Alarm 1  | 22. Alarme 1  |
| 23. Alarm 2  | 23. Alarme 2  |
| 24. AUX Input  | 24. Entrée auxiliaire   |
| 25. Speaker  | 25. Des enceintes   |
| 26. Indoor Temperature Sensor                          | 26. Sonde de température intérieure   |
| 27. FM Antenna   | 27. Antenne FM  |
| 28. Battery Door                                       | 28. Porte du logement des piles   |
| 29. Projection Focus                                   | 29. Focalisation de la projection   |
| 30. Projection 180° Flip/Projection Temperature ON/OFF | 30. Pivotage 180° de la projection/Projection de la température ON/OFF (marche/arrêt) |
| 31. Projection ON/OFF                                  | 31. Projection ON/OFF (marche/arrêt)  |

## 1 AUTO TIME SET / TEMPS RÉGLÉ AUTOMATIQUE



When power is connected, the clock display will flash '2' which is Time Zone 2 (Eastern time). Press **SET / RÉGL** to accept that time zone and automatically set the correct time. Lorsque l'appareil est alimenté, l'affichage de l'horloge clignote « 2 » qui représente le fuseau horaire 2 (heure de l'est). Appuyez sur **SET / RÉGL** d'accepter que le fuseau horaire et régler automatiquement l'heure correcte.

0 = Newfoundland time / Heure de Terre-Neuve

1 = Atlantic time / Heure de l'Atlantique

2 = Eastern time / Heure de l'est

3 = Central time / Heure normale du Centre

4 = Mountain time / Heure normale des Rocheuses

5 = Pacific time / Heure normale du Pacifique

6 = Yukon time / Heure normale du Yukon

7 = Hawaiian time / Heure normale de Hawaii

## 2 SETTING-CHANGING THE DATE-TIME / RÉGLER-CHANGER LA DATE-L'HEURE

The Date/Time settings will flash in the following order:


**Year > Month > Day > 12/24 H > Hour > Minute**

Ensure radio is off

Les réglages date/heure clignoteront dans l'ordre suivant:

**Année > Mois > Jour > 12/24 H > Heure > Minute**

Assurez-vous que la radio est éteinte

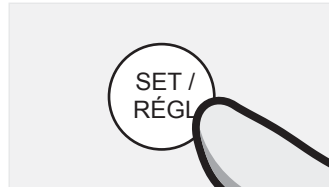

Press & hold for 2 seconds  
Appuyez & maintenir appuyé 2 secondes



Use arrow keys to change your selection within the setting  
Utilisez les touches fléchées pour modifier votre sélection dans le cadre



Press to confirm & go to next setting  
Appuyez pour confirmer et passer au prochain réglage

## 3 SETTING ALARM 1 or 2 / RÉGLER L'ALARME 1 ou 2

Alarm settings will flash in the following order:


**Hour > Minute > Alarm mode > Day\* > Wake options > Volume\*\***

See "Alarm Settings" below for more information

Paramètres d'alarme clignent dans l'ordre suivant:


**Heure > Minute > Mode d'alarme > Jour\* > Options de réveil > Volume\*\***

Voir « Réglages d'alarme » au dessous de pour plus d'informations

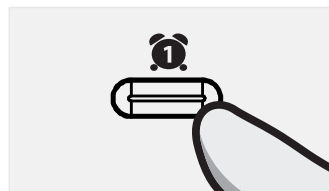


Press once to enter alarm view, then press & hold for 2 seconds to enter alarm settings

Appuyez une fois pour entrer vue d'alarme, puis appuyez sur et maintenez pendant 2 secondes pour entrer les paramètres d'alarme

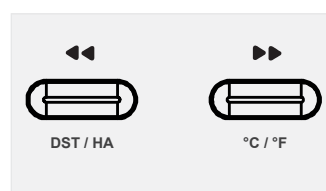

Decrease or increase numbers or toggle settings  
Réduit ou augmente les numéros ou bascule entre les réglages

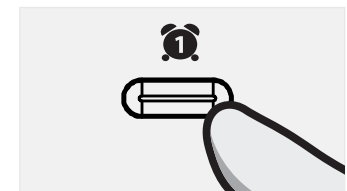

Press to confirm & go to next setting  
Appuyez pour confirmer et passer au prochain réglage

### STOP ALARM

#### TIPS / CONSEILS:

When alarm is sounding, press once to turn off alarm  
Lorsque l'alarme retentit, appuyez une fois pour éteindre l'alarme

### CANCEL ALARM

Press and hold or to arm or disarm alarm  
Appuyez sur la touche ou pour armer ou désarmer l'alarme

## ALARM SETTINGS / REGLAGES D'ALARME



Set hour > Set minute  
Set heure > Set minute




Set alarm mode:  
1-1: One day of week\*  
1-5: Monday to Friday  
1-7: Whole Week  
6-7: Saturday & Sunday  
Réglez le mode de l'alarme:  
1-1: un jour à la fois\*  
1-5: lundi au vendredi  
1-7: sur semaine  
6-7: samedi et dimanche



\*If you choose 1-1, you must specify a day.  
1=Mon 5=Fri  
2=Tues 6=Sat  
3=Wed 7=Sun  
4=Thurs  
\*Si vous choisissez 1-1, vous devez spécifier un jour.  
1=lu 5=vend  
2=ma 6=sam  
3=me 7=dim  
4=jeu



Set wake option:  
FM\*\* / AM\*\* / bu (buzzer)  
Option réveille:  
FM\*\* / AM\*\* / bu (sonnerie)  
To set the radio station that will alarm: Complete the alarm setup then turn the radio on and select the desired station  
Pour régler la station de radio qui alarme: Effectuez la configuration de l'alarme, puis allumez la radio et sélectionnez la station souhaitée

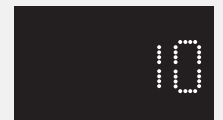

\*\*If you choose FM or AM, you must select an alarm volume: 1-15  
\*\*Si vous choisissez FM ou AM, vous devez sélectionner un volume de l'alarme: 1-15